

NOTICE D'UTILISATION

Bac à shampoing électrique inclinable EDEN



	Modèle	BAS6, EDEN
	Poids	Fauteuil 65 kg Support de vasque 32 kg
	Dimensions	1930 x 640 x 980 (H) 1580 x 640 x 890 (H)
	Consommation électrique nominale	220 W
	Tension / Fréquence nominales	AC 220-240 V / 50-60 Hz
	Capacité de charge	130 kg max

Merci d'avoir acheté un bac à shampoing EDEN.

Pour une installation et une utilisation correcte, veuillez d'abord lire le présent manuel et le certificat de garantie. Ceci permet d'éviter les problèmes pendant l'utilisation de l'équipement et de pouvoir en disposer le plus longtemps possible.

Pour toute question concernant cet équipement, veuillez contacter votre revendeur agréé.

Les opérations d'installation exigeant des compétences particulières, celles-ci doivent être réalisées par un technicien. Les éventuels problèmes dérivant de l'installation de l'équipement relèvent de la responsabilité de l'installateur et ne sont pas couverts par la garantie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation lors des opérations d'entretien et de nettoyage.
- Examinez fréquemment l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de détérioration. S'il y a de tels signes ou si l'appareil a été mal utilisé ou ne fonctionne pas, contactez le fournisseur pour de plus amples informations.
- Veillez à ne pas laisser les enfants s'approcher de l'équipement pendant son utilisation. Il existe un risque d'accident.
- Lors de l'actionnement d'un interrupteur qui initie et maintient le mouvement de l'appareil ou interrompt le mouvement de l'appareil ou provoque un changement de direction de l'appareil en mouvement, veillez à tenir éloignées les autres personnes.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les commandes fixes.
- La tension nominale de l'équipement est de 220-240 V / 50-60 Hz. Veillez à ce que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique corresponde bien à celle de votre installation électrique. En cas contraire, un dysfonctionnement ou des dommages aux composants sont possibles.
- Ne soumettez pas l'équipement à des chocs. Vous risquez d'endommager ses composants.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas l'équipement vous-même. En cas de défaillance de l'appareil, contactez votre revendeur ou le fabricant.
- En cas de panne ou de dommage de l'équipement, contactez le fournisseur ou le fabricant.
- Veillez à maintenir l'équipement en état de propreté pendant son utilisation. Ceci permet d'éviter les problèmes de fonctionnement des composants et de conserver l'équipement le plus longtemps possible.
- L'équipement étant lourd, veillez à ce que deux personnes soient présentes lors du déballage, du levage ou du déplacement de l'appareil. L'équipement peut être endommagé et des personnes peuvent être blessées.

UTILISATION ET ENTRETIEN COURANT

- Si l'équipement émet un bruit bizarre, une odeur anormale ou de la fumée, débranchez le cordon d'alimentation électrique ou mettez l'équipement hors tension avec l'interrupteur principal. Il existe un risque de choc électrique et d'incendie.
- Veillez à placer l'équipement dans un endroit approprié afin qu'il ne soit en contact avec aucun autre meuble ou appareil pendant son utilisation.
- Si vous appuyez sur la pédale vers le haut, le dossier s'inclinera.
- Appuyez sur la pédale vers le bas pour relever le dossier.
- Éliminez toujours l'humidité et les produits chimiques après utilisation et nettoyez régulièrement le siège avec un nettoyeur pour cuir pour une durée de vie plus longue.
- Éliminez régulièrement la poussière et les cheveux accumulés dans le filtre. Si l'évacuation est bouchée, un refoulement est possible.
- Essuyez régulièrement l'appui cou.
- Remettez toujours la douchette en place après utilisation. L'eau peut s'écouler sur le sol le long du tuyau de la douchette.
- Maintenez toujours la zone où se trouve l'équipement propre après utilisation.
- Prenez soin de l'équipement pour l'utiliser le plus longtemps possible.

Nom des composants



1 Fauteuil

5 Robinet

7 Bouchon de vasque

2 Base motorisée

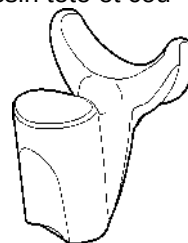
6 Support de vasque



3 Vasque en céramique






8 Coussin tête et cou

4 Douchette





* Les boulons nécessaires pour l'installation sont fixés ou emballés avec l'équipement.

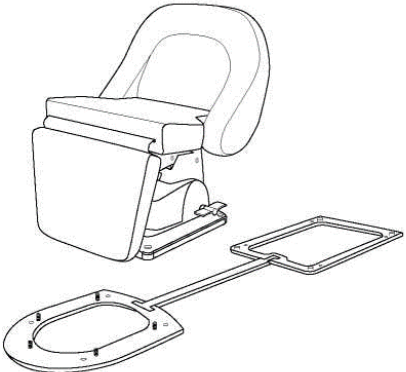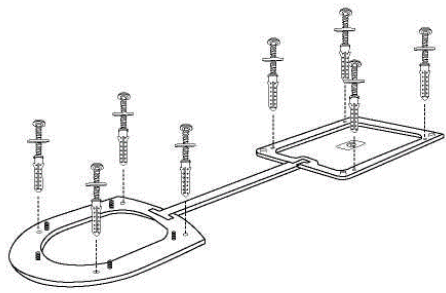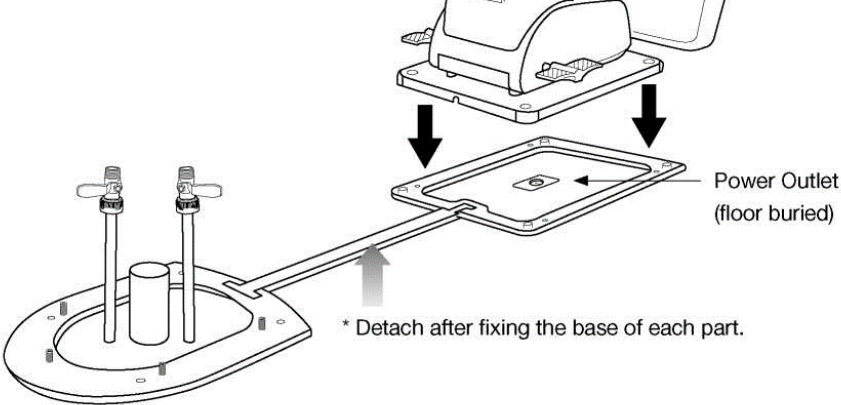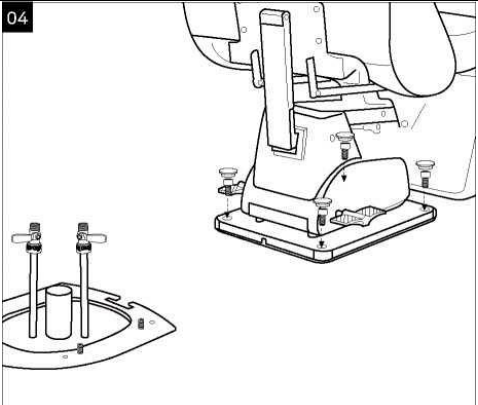
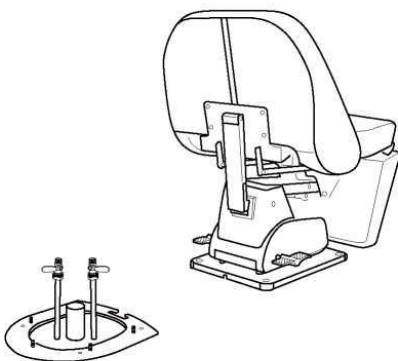
Installation de la base du bac à shampoing et du fauteuil

01 	02 
Déballiez et préparez les composants de l'équipement à installer comme illustré sur la figure.	Fixez la base de chaque composant en position.
03  Power Outlet (floor buried) * Detach after fixing the base of each part.	
Power Outlet (floor buried) Detach after fixing the base of each part	Prise de courant (encastrée dans le sol) Retirez une fois que les bases des deux composants ont été fixées.
Une fois le raccordement électrique effectué, installez le fauteuil.	
04 	05 
Fixez le fauteuil motorisé avec les boulons et installez les bouchons de protection.	Installation terminée

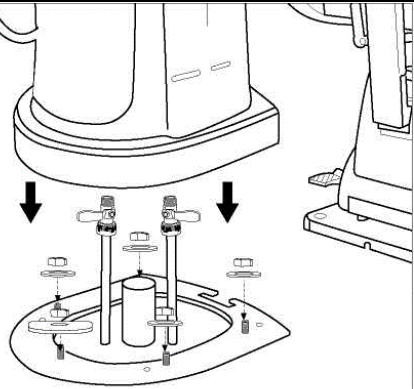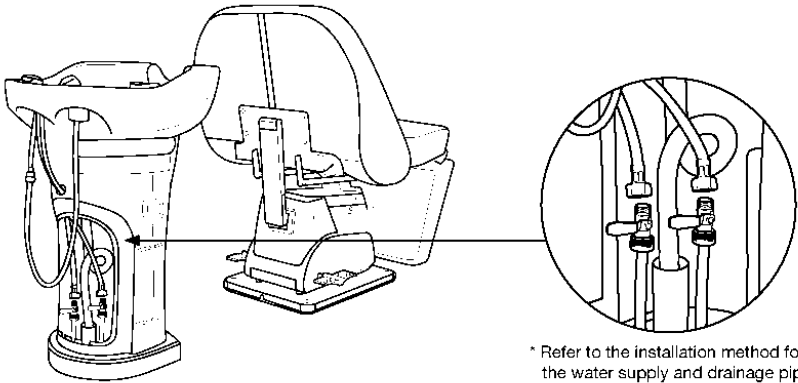Installation du support de vasque


01 	02 
Dévissez le panneau du support de vasque.	Installez le support de vasque sur sa base et serrez les boulons.
03  * Refer to the installation method for the water supply and drainage pipe	
Refer to the installation method for the water supply and drainage pipe	Suivez la procédure d'installation de l'arrivée d'eau et du tuyau d'évacuation
Raccordez l'arrivée d'eau et l'évacuation.	
04 	05 
Remontez le panneau du support de vasque.	Installation terminée

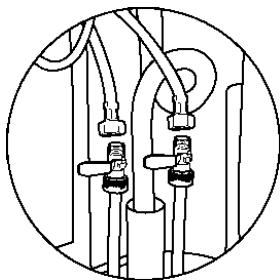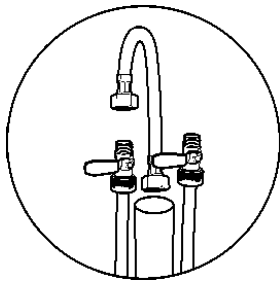Raccordement de l'arrivée d'eau et du tuyau d'évacuation




- Les opérations d'installation exigeant des compétences professionnelles, celles-ci doivent être effectuées par un technicien qualifié.
- Identifiez les tuyaux d'arrivée d'eau et le tuyau d'évacuation.
- Des robinets d'arrêt doivent être installés sur les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide.
- Avant de raccorder l'arrivée d'eau, faites couler de l'eau dans le tuyau d'évacuation pendant 1 minute environ pour éliminer les substances étrangères.
- Raccordez l'arrivée d'eau en veillant à positionner correctement le tuyau d'eau froide (bleu) et le tuyau d'eau chaude (rouge).
- Le tuyau d'évacuation a une forme de siphon afin d'éviter le refoulement de mauvaises odeurs.
- Le raccordement entre l'évacuation et le tuyau d'évacuation doit être scellé pour éviter le passage de mauvaises odeurs.
- Après avoir raccordé l'arrivée d'eau et le tuyau d'évacuation, faites couler l'eau pendant une minute minimum pour vérifier l'absence de fuite.
- Vérifiez si la pression de l'eau change lors de l'utilisation du lavabo, des toilettes, etc.

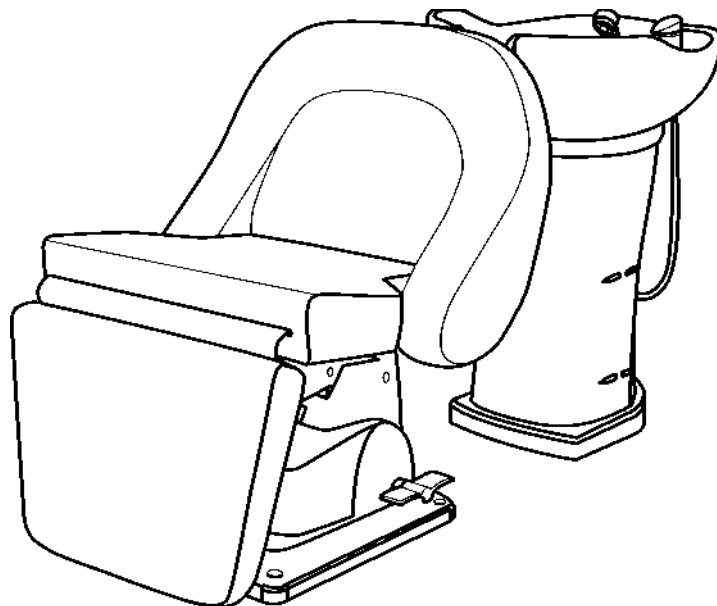Méthode d'installation (fixation au sol)



- Vérifiez que la surface où l'équipement doit être installé permet une fixation appropriée.
- Ancrez fermement la base du fauteuil et celle du support de vasque au sol.
- Il est recommandé de n'utiliser l'équipement qu'un ou plusieurs jours après son installation.

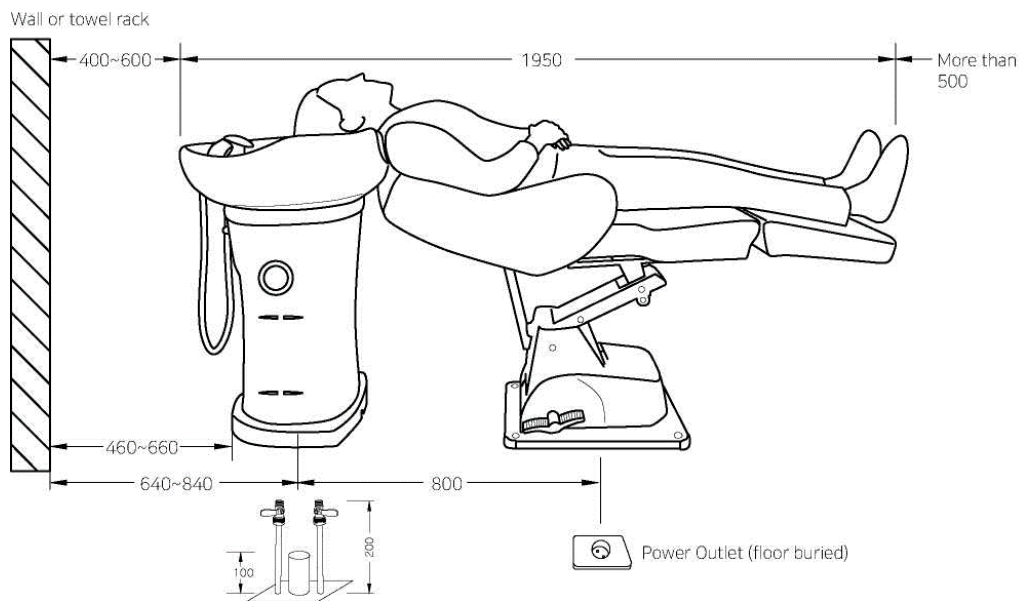Schéma d'installation



Wall or towel rack	Mur ou porte-serviette
More than 500	500 minimum
Power Outlet (floor buried)	Prise de courant (encastrée dans le sol)

Certificat de garantie

Nom du produit	Bac à shampoing électrique inclinable	Date d'achat	
Modèle	BAS6 EDEN	N° de série	
Lieu d'achat		Période de garantie	Voir ci-dessous

Conditions de garantie

Un an à compter de la date d'achat sous réserve d'une utilisation normale.

Consommables

- * Les consommables sont des composants susceptibles de s'user, de changer d'aspect ou de se détériorer avec le temps, tels que : la douchette, le tuyau de douchette, le robinet d'eau chaude et d'eau froide, l'appui cou, le filtre, le bouchon de vasque, etc.
- * Veuillez noter que les consommables ne sont pas couverts par la garantie et qu'ils seront facturés. Le degré d'usure et le temps avant rupture varient en fonction de l'environnement et des conditions d'utilisation.

Réparations payantes

En cas de demande de réparation pendant la période de garantie, des frais seront facturés dans les cas suivants :

- * Si le dommage ou la déformation de l'équipement est dû à un choc reçu pendant un déplacement ou à une chute après l'achat.
- * En cas de négligence de l'utilisateur ou de modification non autorisée de la structure de l'équipement.
- * En cas de dommage dû à une catastrophe naturelle (incendie, inondation, séisme).

Copyright © 2016 by C.A.R. SAS

Edition Janvier 2024 – Révision 1

Tous droits réservés. Reproduction interdite sous quelque forme que ce soit, de toute ou partie de ce document sans la permission écrite de C.A.R. SAS.

Du fait de la recherche et du développement continus, les spécifications de ce produit peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.

Les informations de ce manuel sont, à notre connaissance, exactes.

Photos non contractuelles.

C.A.R. SAS
3-5-7 rue Gustave Eiffel
F - 13010 MARSEILLE
+33 (0)4 91 78 20 50
car.sa@jacques-seban.com
jacques-seban.com

Suivez-nous

