

JACQUES SEBAN
PROFESSIONNEL

CSJS

NOTICE D'UTILISATION
USER MANUAL



FR- CHAUFFE-SERVIETTES UV
EN - UV TOWEL WARMER

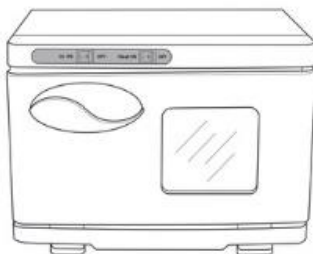


Fig. 1

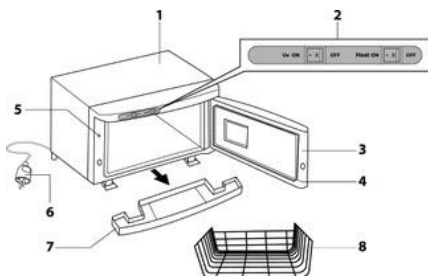


Fig. 2



Fig. 3

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS. CONSERVER CES INSTRUCTIONS UNE UTILISATION NON CONFORME AU MODE D'EMPLOI DÉGAGERAIT LE FABRICANT/IMPORTATEUR DE TOUTE RESPONSABILITÉ.

Ce manuel devra être conservé en lieu sûr de manière à pouvoir être consulté aisément et transmis à toute personne susceptible d'utiliser l'appareil notamment en cas de revente.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance si elles sont correctement surveillées ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

- MISE EN GARDE : Cet appareil est destiné seulement au séchage du linge lavé à l'eau.
- Vérifier régulièrement l'état du câble d'alimentation.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Le câble d'alimentation sera toujours totalement déroulé avant d'être branché à une prise électrique.
- En fin de journée, l'appareil devra être débranché du secteur.
- Ne pas débrancher le câble en tirant dessus.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance tant qu'il est branché.
- Tout changement d'accessoire et toute intervention de nettoyage ou d'entretien doivent se faire appareil arrêté.

- N'utiliser que les accessoires fournis ou ceux disponibles auprès du revendeur.
- Il est interdit de procéder à l'ouverture du de l'appareil ou d'essayer de le réparer. En plus des dangers encourus, l'ouverture non autorisée entraîne de facto l'annulation de la garantie.
- Ne pas utiliser l'appareil avec des températures ambiantes inférieures à 0°C ou supérieures à 40°C.
- Ne pas jeter l'appareil au feu.

GARANTIE

L'enregistrement de la garantie se fait sur le site WWW.JACQUES-SEBAN.COM. Rendez-vous sur le site, cliquez sur « Enregistrement de garantie ». Remplissez le formulaire et joignez votre preuve d'achat. Conservez précieusement le numéro d'enregistrement qui vous sera communiqué par un email de confirmation d'enregistrement. Ce numéro vous sera demandé pour toute intervention sur votre matériel.

L'appareil est garanti un (1) an pièces et main d'œuvre, contre tout défaut ou vice de fabrication. Les pièces soumises à l'usure normale ne sont pas couvertes par la garantie. Si nécessaire, contacter l'importateur/distributeur à l'adresse indiquée en dernière page de couverture. Les défauts ne réduisant pas ou que faiblement la valeur ou la fonctionnalité de l'appareil sont également exclus. La durée de la garantie de 12 mois prend effet à la date d'achat de l'appareil par la présentation de la facture ou du bordereau de livraison correspondant. Veuillez impérativement joindre le justificatif d'achat. La garantie devient caduque en cas d'ouverture de l'appareil par l'acheteur ou par des personnes non habilitées et autorisées par la société C.A.R. SAS. La prestation de garantie comprend la réparation de tous les vices de l'appareil survenant pendant la période de garantie qui reposent, de manière avérée, sur des vices des matériaux ou sur des vices de fabrication. Les vices ou les dommages qui ne sont pas couverts par la garantie sont ceux provoqués par un non-respect du mode d'emploi. Sauf en cas de responsabilité engagée en vertu de la loi, toute autre prétention, de quelque nature qu'elle soit, en particulier toute prétention à l'indemnisation de dommages survenus en dehors de l'appareil, est exclue.

PRÉCAUTIONS EN CAS DE PANNE

Lorsque l'on suspecte que l'appareil n'est plus sûr, par exemple à cause de dommages subis pendant le transport ou lors de l'utilisation, le produit incriminé devra être mis hors service. Il est nécessaire de s'assurer qu'il ne sera pas utilisé accidentellement. Le produit défectueux sera confié à des techniciens autorisés en vue du contrôle.

RECYCLAGE EN FIN DE VIE



Ce marquage indique que, dans l'Union Européenne, les appareils électriques doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur sur la protection de l'environnement. Ainsi, dans le but de préserver l'environnement, toute élimination de cet équipement doit s'effectuer en respectant les filières appropriées. La réglementation locale est prépondérante à ce texte.

UTILISATION

DÉSIGNATION DES ELEMENTS

Rep.	Désignation	Rep.	Désignation
1.	Appareil principal	5.	Micro-interrupteur
2.	Boutons de commande	6.	Prise d'alimentation
3.	Porte	7.	Cuvette à eau
4.	Joint d'étanchéité	8.	Panier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf. CSJS	Descriptif
Fonction	Chauffe-serviettes UV, marque JACQUES SEBAN
Alimentation électrique	220-240 V~ 50 Hz
Puissance électrique	190 W
Température max	100° C
Taille extérieure en cm	35 x 28 x 26
Taille intérieure en cm	27 x 19 x 14
Poids	4,5 kg

AVANT LA MISE SOUS TENSION

- Installer l'appareil sur une surface stable et plane, dans un lieu ventilé.
- Vérifier que les boutons soient en position « OFF » (Fig. 3).
- Brancher le câble d'alimentation (Fig.2-Repère 6) dans la prise secteur.
- Installer la cuvette à eau (Fig.2-Repère 7) horizontalement et correctement en la tenant des deux mains.

FONCTIONNEMENT

- Ouvrir la porte de l'appareil et sortir le panier (Fig. 2-Repère 8).
- Mouiller et essorer les serviettes pour qu'elles soient humides.
- Mettre les serviettes humides dans le panier, puis replacer le panier dans l'appareil.

ATTENTION : Ne pas mettre trop de serviettes afin d'éviter tout contact avec le dispositif de chauffage. De préférence, enrouler les serviettes et les placer verticalement dans le panier.

- Fermer la porte de l'appareil.
- Mettre le bouton HEAT (Fig. 3) en position « ON ». Le temps de chauffe est de 30 min minimum.
- Le voyant lumineux s'allume et l'appareil commence à fonctionner.

ATTENTION : le voyant lumineux s'éteint lorsque le thermostat est arrivé à température ; il se rallume lorsque l'appareil reprend la chauffe.

- Mettre le bouton HEAT (Fig. 3) en position « OFF » en fin d'utilisation.

IMPORTANT : S'assurer que l'appareil est éteint en fin d'utilisation même si le voyant lumineux est éteint.

- Retirer les serviettes de l'appareil. Les serviettes peuvent être extrêmement chaudes, toujours utiliser une pince pour les sortir de l'appareil.

ATTENTION : Tous les composants de l'appareil chauffent pendant l'utilisation, éviter tout contact en retirant les serviettes.

Nous recommandons un minimum de 30 minutes et un maximum de 60 minutes en fonction de la température souhaitée et de l'épaisseur des serviettes. Nous recommandons l'utilisation des serviettes JACQUES SEBAN réf. SCSJS et des serviettes O'BARBER réf. SCSOB.

Veiller à vider la cuvette à eau avant qu'elle ne soit complètement remplie.

SYSTÈME DE DÉSINFECTION PAR ULTRAVIOLET

L'appareil est équipé d'un système de désinfection par ultraviolet.

- Mettre le bouton UV (Fig.3) en position « ON ».
- Mettre le bouton UV (Fig.3) en position « OFF » en fin d'utilisation.

ENTRETIEN

Il est important de nettoyer l'appareil en fin de journée pour des questions d'hygiène et afin d'optimiser la durée de vie de l'appareil.

- Mettre les boutons sur la position « OFF ».
- Débrancher le câble d'alimentation de la prise secteur.
- Une fois que la température de l'appareil est redescendue essuyer l'intérieur de l'appareil.
- Vider la cuvette à eau.
- Nettoyer l'intérieur de l'appareil avec une serviette sèche. Si nécessaire, nettoyer l'appareil avec un chiffon légèrement humidifié avec de l'eau ou un savon liquide doux. Ne jamais utiliser d'abrasif ou de dissolvant.
- Le panier peut être lavé à l'eau après avoir été retiré de l'appareil.
- Laisser la porte ouverte quelques temps afin d'aérer l'intérieur de l'appareil.

Copyright © 2019 by C.A.R. SAS
Edition décembre 2023 - Révision 2

Tous droits réservés. Reproduction interdite sous quelque forme que ce soit, de toute ou partie de ce document sans la permission écrite de C.A.R. SAS.

Du fait de la recherche et du développement continus, les spécifications de ce produit peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.

Les informations de ce manuel sont, à notre connaissance, exactes.

Photos non contractuelles.

EN - ENGLISH

READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THE EQUIPMENT FOR THE FIRST TIME.
KEEP THESE INSTRUCTIONS.

THE MANUFACTURER/IMPORTER IS RELEASED FROM ALL LIABILITY IN THE EVENT OF ANY USE NOT IN CONFORMITY WITH THE INSTRUCTIONS.

This manual must be kept in a safe place, so that it can easily be consulted and passed on to any other persons likely to use the device, in particular in the event of resale.

SAFETY INSTRUCTIONS

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- **WARNING:** This appliance is intended only for drying textiles washed in water.
- Regularly check the condition of the electrical lead.
- If the lead shows any signs of damage, it must be replaced by the manufacturer or their after-sales service or persons with similar qualifications to avoid any hazard.

- The electrical lead must always be fully unrolled before it is connected to a power socket.
- At the end of each day, the equipment must be unplugged from the power supply.
- Never pull on the lead to unplug it.
- When the equipment is connected, do not leave it without supervision.
- Any change of accessories or any servicing operations must be carried out with the equipment switched off.
- Use only the accessories supplied or those available from the dealer.
- It is prohibited to open the equipment or try to repair it. As well as the hazards involved, any unauthorized opening automatically cancels the guarantee.
- Do not use the equipment in ambient temperatures below 0°C or above 40°C.
- Never throw the equipment into a fire.

GUARANTEE

The guarantee is registered on the WWW.JACQUES-SEBAN.COM web site. Log on to the site, and click on "Guarantee registration". Fill-in the form and attach your proof of purchase. Carefully

retain the registration number that is sent to you in an email confirming registration. You will be asked to quote this number for any work on your equipment.

The equipment is guaranteed for one (1) year, including parts and labour, covering all material or manufacturing defects. Parts submitted to normal wear and tear are not covered by the guarantee. If necessary, contact the importer / dealer at the address shown on the back cover page. Any defects not affecting, or only slightly affecting, the value or the functionality of the equipment, are also excluded. The 12-month guarantee period comes into effect at the date of purchase of the equipment, via presentation of the corresponding invoice or delivery note. Proof of purchase must also be forwarded. The guarantee is cancelled if the equipment is opened by the purchaser or by any persons other than those duly authorized to do so by C.A.R. SAS. The guarantee services include repairs of all equipment defects occurring during the guarantee period and clearly stemming from material or manufacturing defects. The guarantee does not cover any defects or damage caused by failure to comply with the instructions for use. Except under a legal liability, no claims of any type whatsoever are accepted, and in particular no claims for compensation concerning any losses occurring other than those affecting the equipment.

PRECAUTIONS IN THE EVENT OF DAMAGE OR FAILURE

If there is any likelihood that the equipment is no longer safe to use, for example due to damage during its transport or use, the product in question must be withdrawn from use. It is necessary to make sure that it is not used inadvertently. The faulty product must be handed over to a duly authorized technician for inspection.

END OF LIFE RECYCLING



This symbol indicates that in the European Union, all electrical equipment must be disposed of in compliance with the regulations in force concerning protection of the environment. To ensure such environmental protection, this equipment must be disposed of via the appropriate methods. Any local regulations applicable take precedence over this text.

USE

CONSTITUENT ELEMENTS

Ref.	Designation	Ref.	Designation
1.	Main unit	5.	Microswitch
2.	Control switches	6.	Power plug
3.	Door	7.	Water tray
4.	Seal	8.	Towel basket

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ref. CSJS	Description
Function	UV towel warmer, JACQUES SEBAN brand
Electrical power supply	220-240 V~ 50 Hz
Electrical power	190 W
Maximum temperature	100° C
Overall measurements in cm	35 x 28 x 26
Interior measurements in cm	27 x 19 x 14
Weight	4.5 kg

BEFORE CONNECTING THE EQUIPMENT TO THE POWER SUPPLY

- Install the equipment on a stable, flat surface, in a ventilated area.
- Check that the switches are in the “OFF” position (Fig. 3).
- Connect the power lead (Fig. 2 - Ref. 6) to a mains power socket.
- Install the water tray (Fig. 2 - Ref. 7) horizontally and correctly, holding it with both hands.

OPERATION

- Open the door of the equipment and take out the towel basket (Fig. 2 - Ref. 8).
- Wet and wring out the towels so that they are damp.
- Put the damp towels in the basket, then put the basket back in the equipment.

ATTENTION: Do not put too many towels in at once to avoid all contact with the heating device. It is preferable to roll the towels and place them upright in the basket.

- Close the door of the equipment.
- Set the Heat switch (Fig. 3) to the “ON” position. Heating time is at least 30 minutes.

- The indicator light comes on and the equipment starts to operate.

ATTENTION: The indicator light goes out when the thermostat is up to temperature. It comes on again when the equipment starts to heat again.

- Set the Heat switch (Fig. 3) to the “OFF” position when you have finished using the equipment.

IMPORTANT: Make sure that the device is switched off after use, even if the indicator light is off.

- Take the towels out of the equipment. The towels can be very hot; always use tongs to take them out of the equipment.

ATTENTION: All the components of the equipment heat up during use; avoid all contact when removing towels.

We recommend heating for a minimum of 30 minutes and a maximum of 60 minutes depending on the desired temperature and the thickness of the towels. We recommend using JACQUES SEBAN ref. SCSJS towels and O'BARBER ref. SCSOB towels.

Take care to empty the water tray before it fills up completely.

ULTRAVIOLET DISINFECTION SYSTEM

The equipment features an ultraviolet disinfection system.

- Set the UV switch (Fig. 3) to the “ON” position.
- Set the UV switch (Fig. 3) to the “OFF” position when you have finished using the equipment.

SERVICING

It is important to clean the equipment at the end of each day to meet hygiene requirements and optimise the equipment's service life.

- Set the switches to the “OFF” position.
- Unplug the electrical lead from the mains power socket.
- Once the equipment has cooled down, wipe the inside of the equipment.
- Empty the water tray.
- Clean the inside of the equipment with a dry towel. If necessary, clean the body of the equipment with a cloth slightly moistened with water or mild liquid soap. Never use abrasive products or solvents.
- The towel basket can be washed with water once it has been taken out of the equipment.
- Leave the door open for a short while to air the inside of the equipment.

All rights reserved. Reproduction of all or part of this document, in any form whatsoever, is prohibited unless C.A.R. SAS has given its prior written approval thereto.

To the best of our knowledge, the information in this manual is accurate.

Photographs are not contractually binding.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

C.A.R. SAS
3-5-7 rue Gustave Eiffel
F - 13010 MARSEILLE
+33 (0)4 91 78 20 50
car.sa@jacques-seban.com
jacques-seban.com

Suivez-nous

